



Инструкция по установке электромагнитного замка FE-L1200

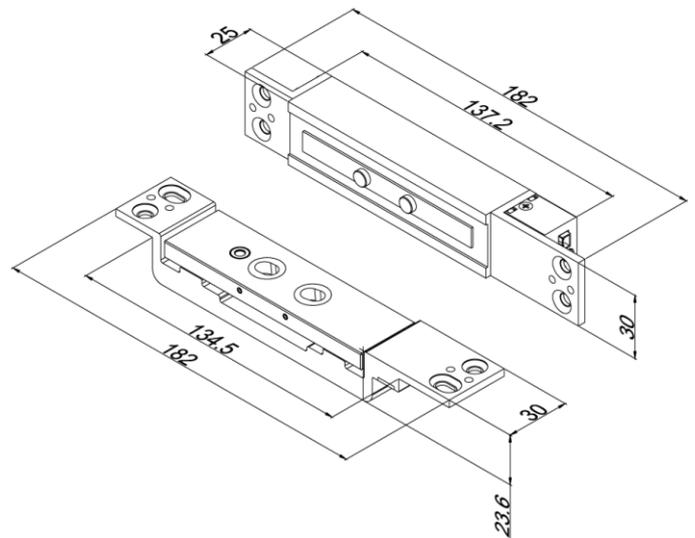

Особенности :

- Компактный размер,
- Встроенный датчик положения двери,
- Возможность установки на любой тип двери,
- Возможность установки замка в горизонтальном и вертикальном положении,
- Автоматический выбор напряжения 12/24В,
- Усиление на сдвиг 1200 Кг
- Ругулировка время задержки
- Индикатор работы замка


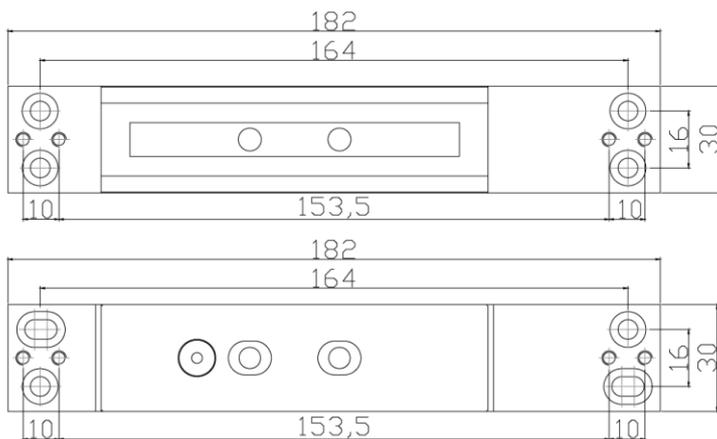


Технические характеристики:

Напряжение питания:	DC 12В / DC-24В
Потребляемый ток:	900мА/12В 900мА/24В
Усилие удержания:	1200 кг
Тип контакта:	Н.О. и Н.З
Время задержки:	От 0.5 до 25 сек.
Диапазон рабочих температур:	-30 ~ 5 ,
Размеры замка:	240x63,5x43мм
Размеры якоря:	185x61x16мм
Вес:	1200г

Подключение:

Красный	Вольт постоянного тока +
Черный	Вольт постоянного тока -
Коричневый	Датчик состояния двери Н.З.
Белый	Датчик состояния двери СОМ
Желтый	Датчик состояния двери Н.О.

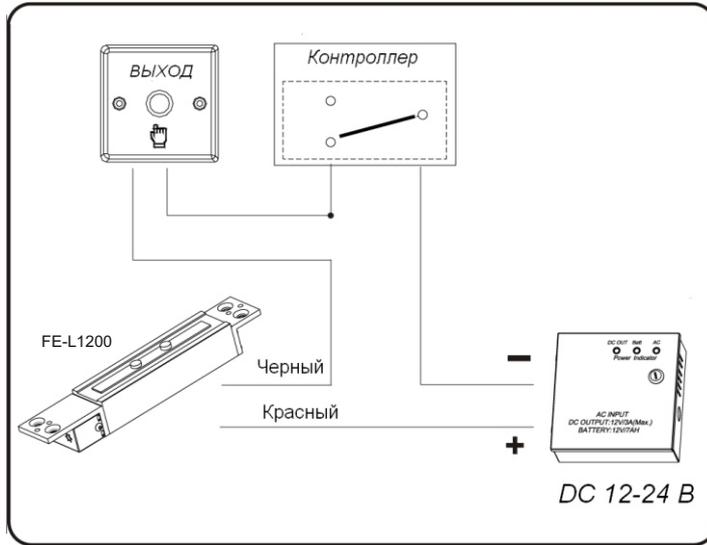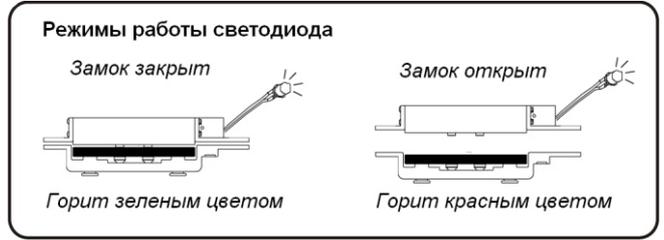


Перед установкой:

Убедитесь, что ширина и глубина двери, а так же глубина и ширина дверной коробки достаточны для установки замка.


Убедитесь при закрытой двери, что будут соблюдены минимальные зазоры, для нормальной работы замка.

Для точной установки замка пользуйтесь шаблонами, которые входят в комплект.


Убедитесь, что блок питания для замка соответствует минимальным требованиям DC 12/24В, 1А

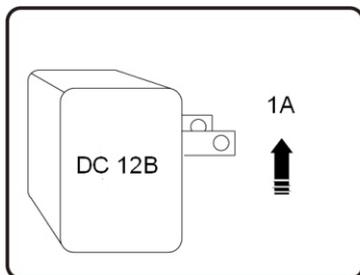


Минимальный ток

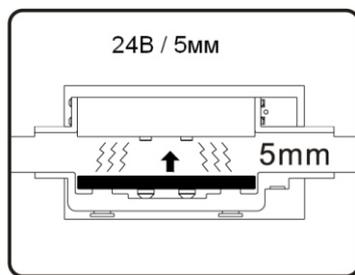

Максимальный зазор при 24В

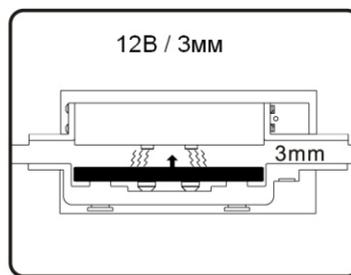

Максимальный зазор при 12В





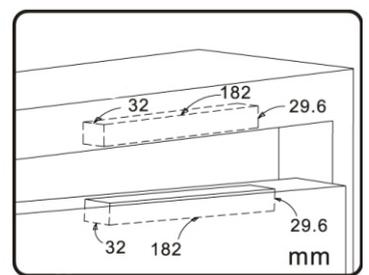


Минимальные размеры вреза




Тип двери:



В зависимости от типа двери, полая или цельная, отличается способ крепления замка.

Цельная дверь (использовать отверстия А):

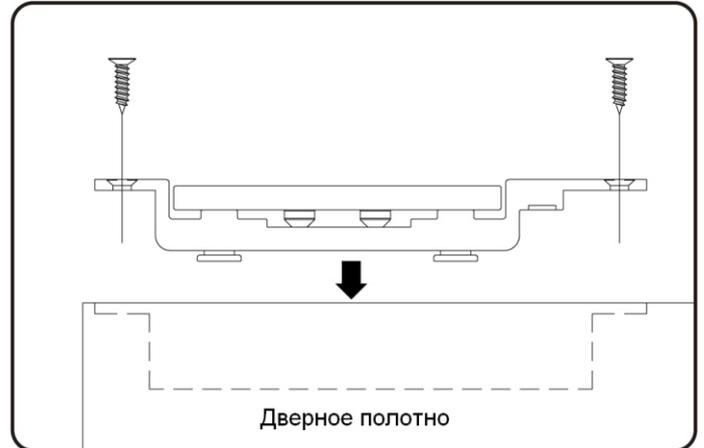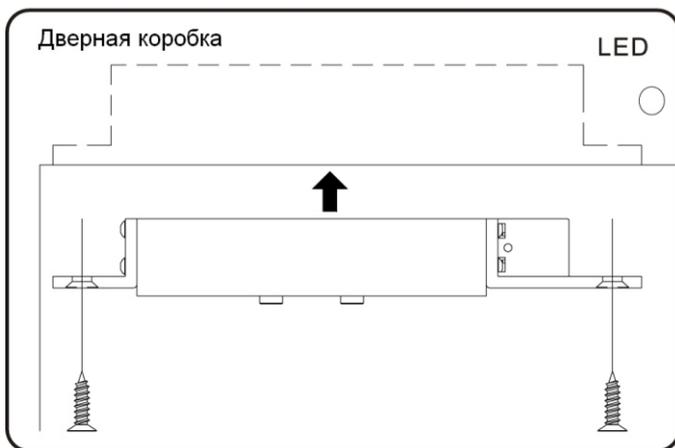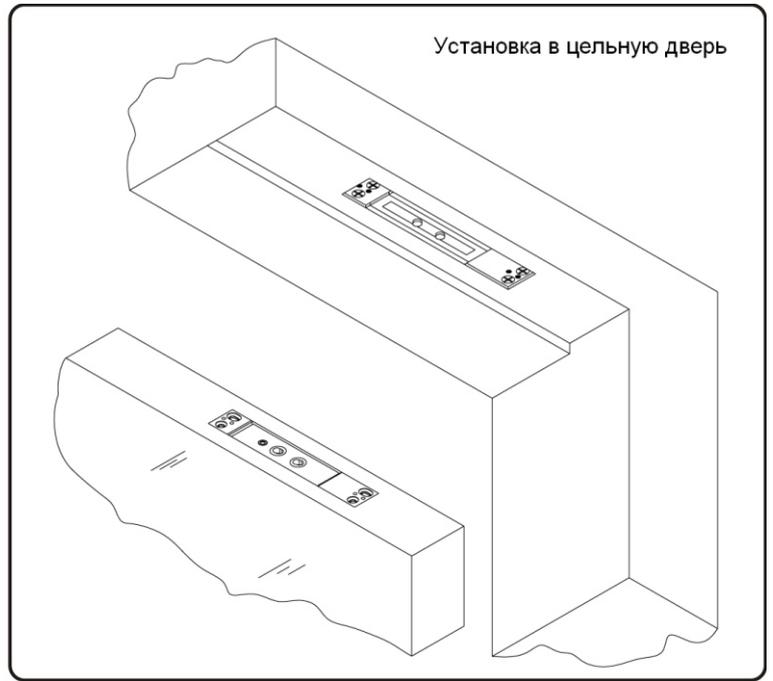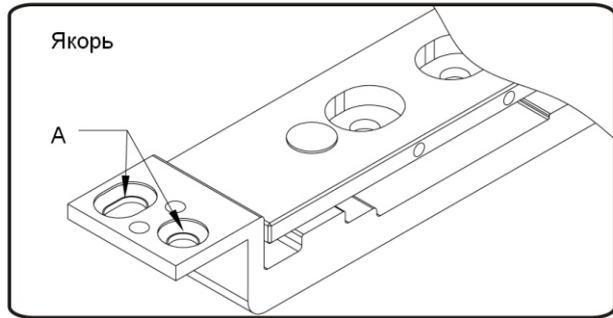
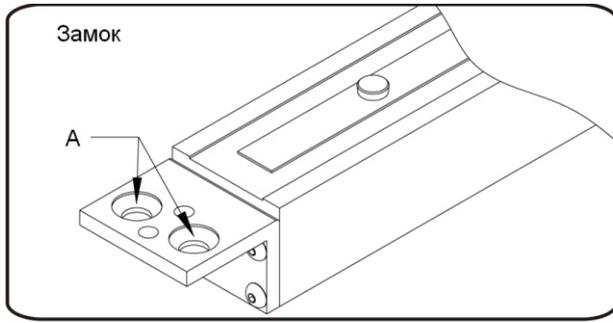


Полая дверь (использовать отверстия В и крепежные пластины):

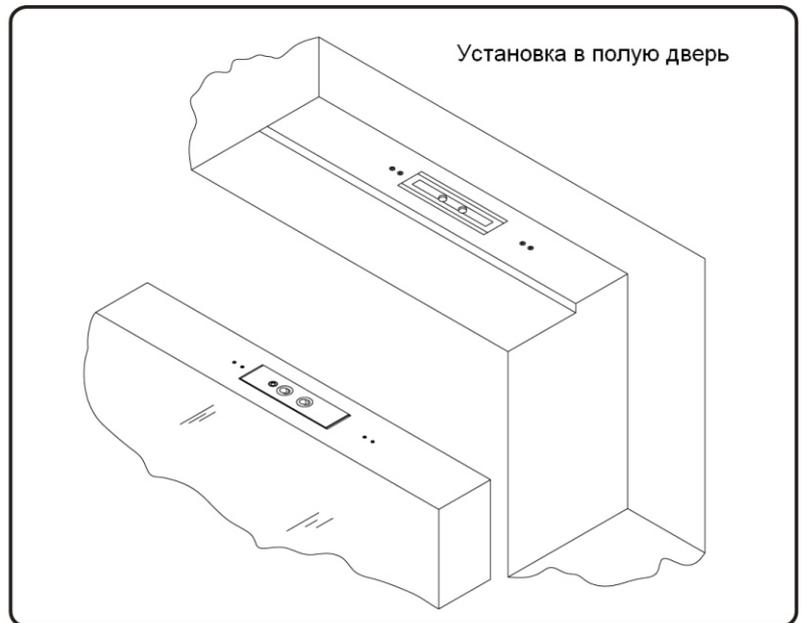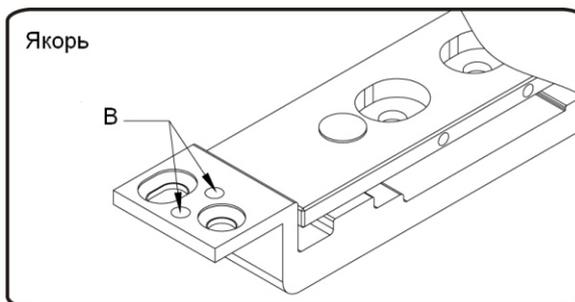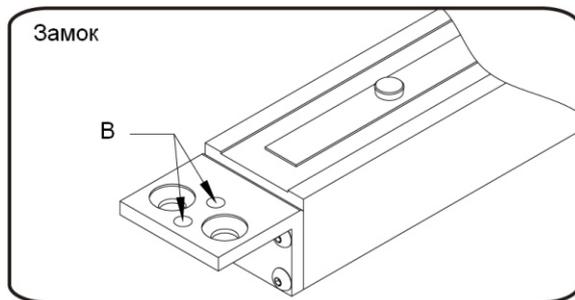

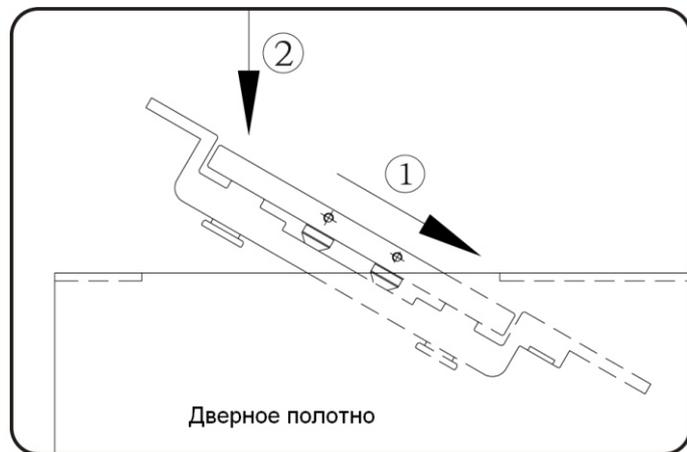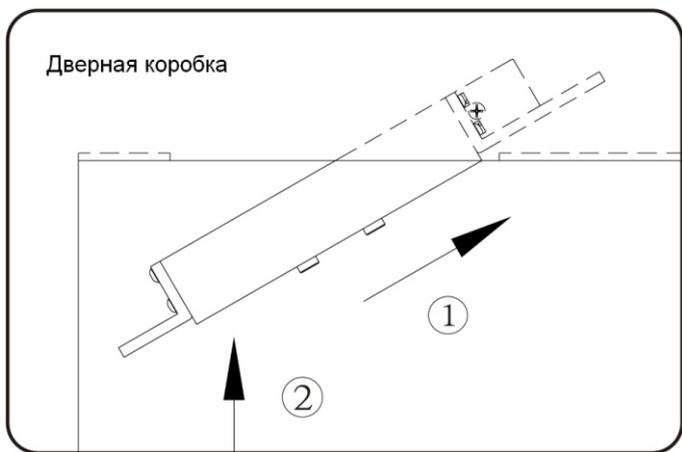

Использование крепежных пластин

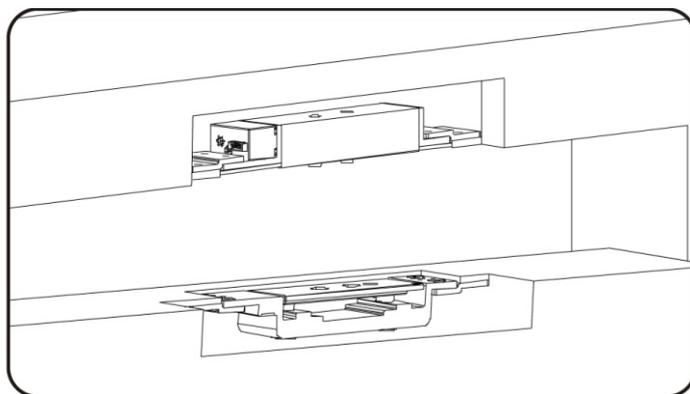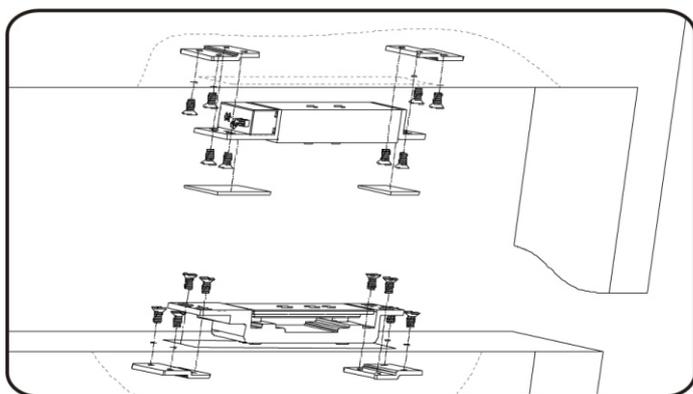



Установка:

Шаг 1. Определить вариант установки замка.

Рис. А Вертикальная установка замка



Рис. В Горизонтальная установка замка

Рис. С Если установка вертикальная, то необходимо заменить пружины из якоря замка на пружины из комплекта .


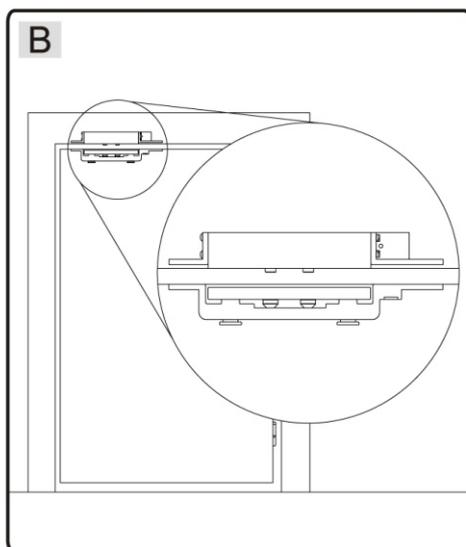
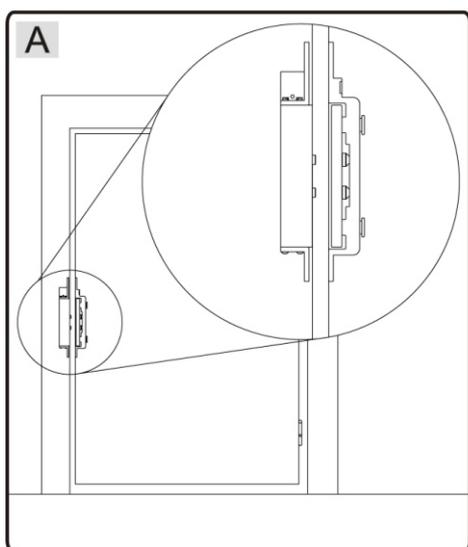


Шаг 2. Разметка по шаблону.

Наклейте шаблоны так, что-бы верхний и нижний шаблон находились на одной линии

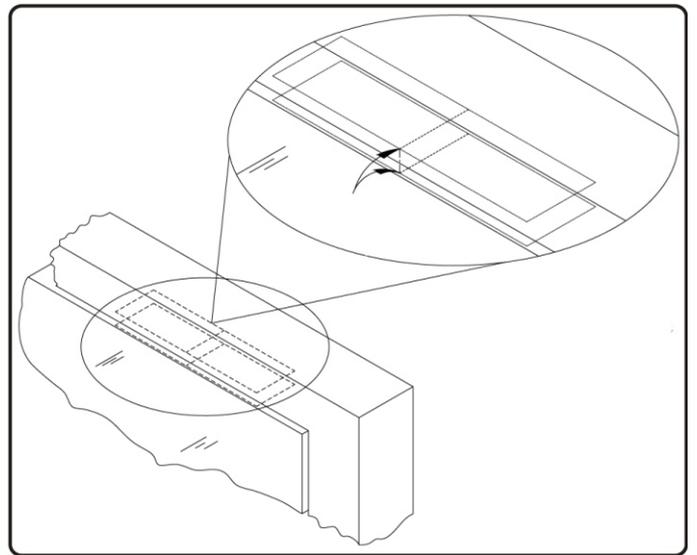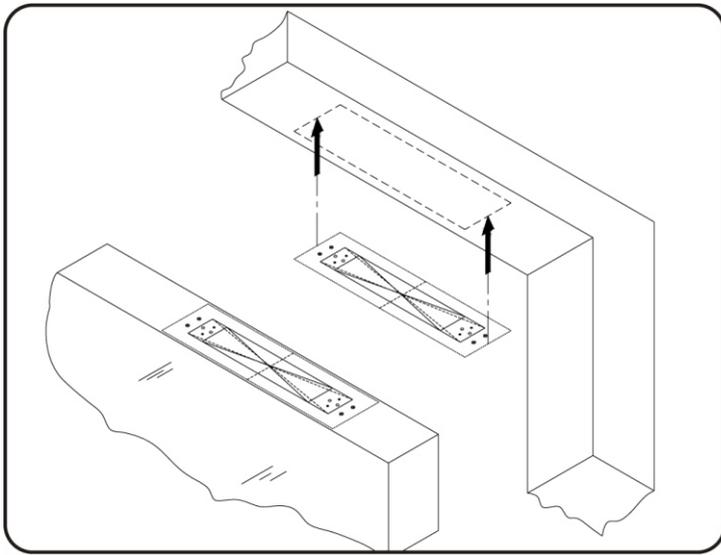

Шаг 3. Сделать все необходимые вырезы и отверстия для установки замка.

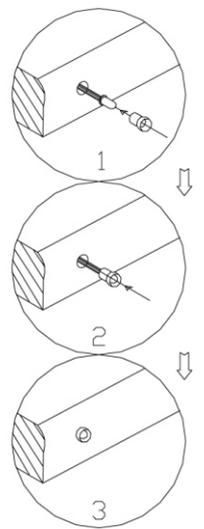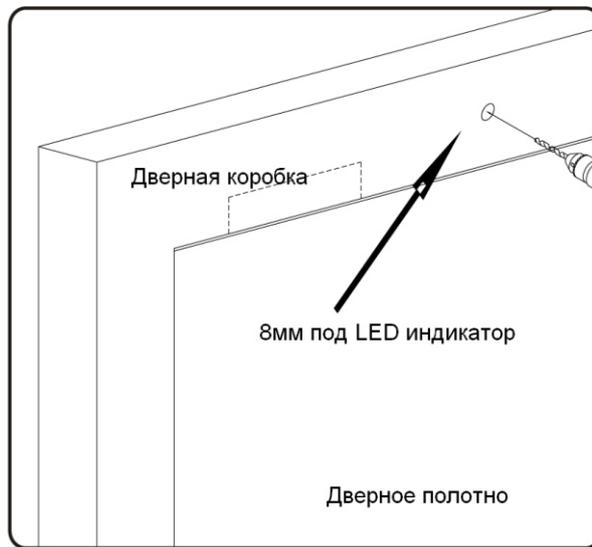
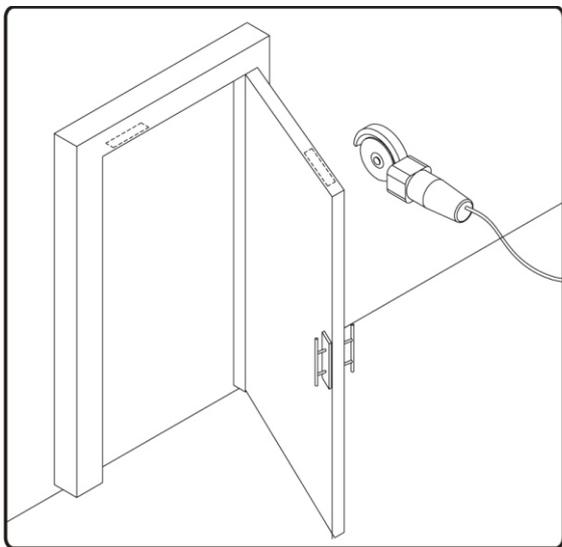


Шаг 4. Подключение и настройка.

Проложить кабель в дверной коробке.

Установить и подключить LED индикатор.

Подключить к замку 5 пин разъем и установить необходимое время задержки.

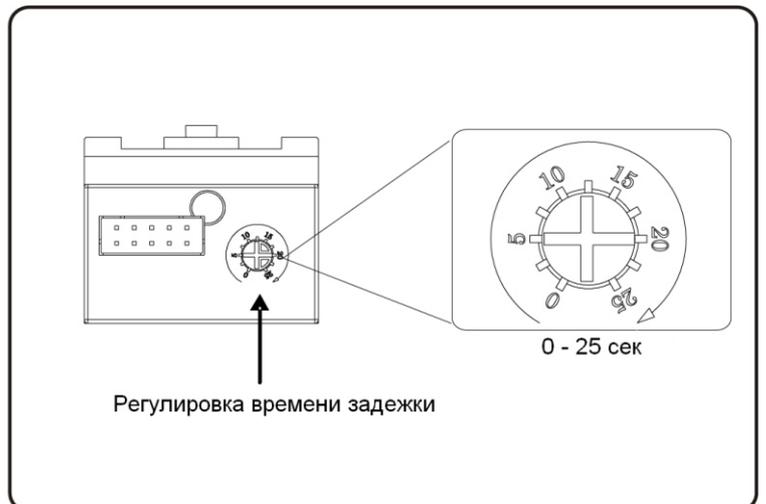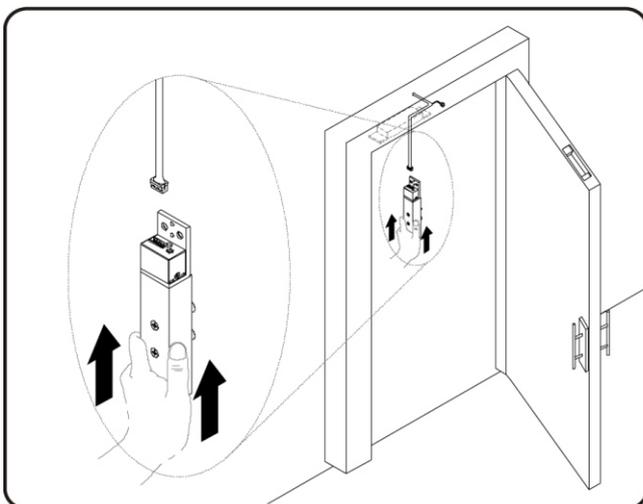

Шаг 5. Отрегулировать положение замка и якоря, после чего зафиксировать замок окончательно. Воспользоваться декоративными накладками, для маскировки крепежных отверстий.

